

People Meter 7

Mode d'emploi

Nous vous remercions de votre participation au Mediapulse Media Panel!

Vous trouverez ci-après les principaux points concernant l'utilisation de l'appareil de mesure «People Meter 7», qui nous permet de mesurer la consommation de télévision en Suisse.



Instructions générales

- 1. Dans la mesure du possible, ne débranchez jamais l'appareil de mesure du secteur.**
- 2. Connectez-vous** dès que vous vous trouvez dans la pièce où la télévision est allumée. Veillez à toujours appuyer sur la touche qui vous est attribuée sur la télécommande ou sur votre avatar directement sur l'appareil de mesure.
- 3. Veuillez nous signaler tout changement intervenant dans votre foyer** (p. ex. changements au niveau des membres du foyer ou achat d'un nouvel appareil multimédia).
- 4. Si la télévision est allumée, mais que personne ne la regarde**, veuillez appuyer sur la touche «Pas de téléspectateurs».
- 5. En cas d'absence de plus d'un jour**, veuillez appuyer sur la **touche «Courrier sortant»** et nous transmettre un message (p. ex. **message de vacances**).
- 6. Veuillez nous indiquer le nombre d'invités**, leur sexe et leur âge dès que ces personnes se trouvent dans la pièce où la télévision est allumée.

Utilisation de l'appareil de mesure People Meter 7

Vous pouvez vous connecter à l'aide de la télécommande ou en cliquant sur votre avatar sur l'écran de l'appareil de mesure.

La touche Courrier sortant (Send Message) vous permet de nous transmettre un message, p. ex. si vous partez en vacances, si vous souhaitez être rappelé ou si vous avez un problème technique.

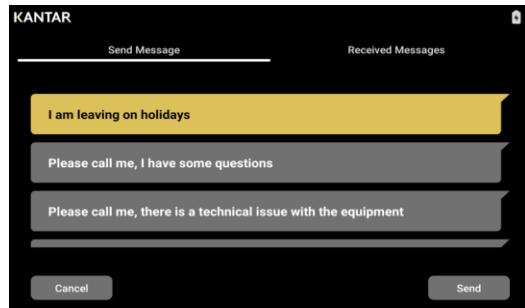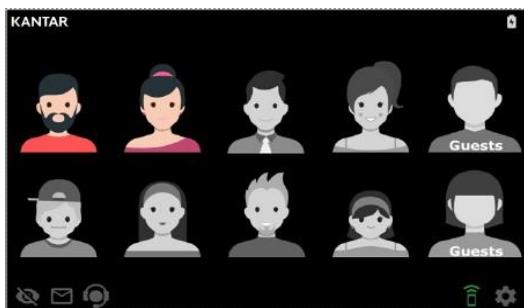

Utilisation de la télécommande

Connexion

Dès que la télévision est allumée, la question «Qui est présent?» s'affiche à l'écran. Veuillez ensuite appuyer sur les touches attribuées à toutes les personnes présentes.

Déconnecter un invité

Veuillez déconnecter les invités qui ont regardé la télévision chez vous et qui ne se trouvent plus devant le téléviseur.

Retour

Cette touche vous permet de revenir à la page précédente.

Pas de téléspectateurs

Si la télévision est allumée, mais que personne ne la regarde, veuillez appuyer sur cette touche. Cela vaut également si vous utilisez la télévision pour écouter la radio ou des CD.

Courrier entrant

Vous trouverez ici les messages que nous vous adressons.
(désactivé pour le moment)



Courrier sortant

Cette touche vous permet de nous envoyer des messages. Si vous partez p. ex. en vacances, veuillez appuyer brièvement sur cette touche après la dernière utilisation du téléviseur et suivez les instructions à

Connecter un invité

Veuillez connecter les personnes qui regardent la télévision chez vous en cliquant sur la touche «+». Veuillez également indiquer le sexe de ces personnes à l'aide de la touche rose (femmes) ou bleue (hommes).

Touche de navigation

Naviguez dans le menu au moyen des touches fléchées et confirmez vos saisies avec la touche OK.



Paramètres

Si vous souhaitez adapter les paramètres, veuillez cliquer sur cette touche.