

People Meter 7

Guida

Grazie per la partecipazione al Mediapulse Media Panel! Qui troverete i punti più importanti sull'utilizzo del People Meter, che serve a misurare l'utilizzo della televisione.



Istruzioni generali

- 1. Se possibile, non disconnettere mai il dispositivo di misura dalla presa di corrente.**
- 2. Effettuare il login** non appena ci si trova nella stanza con il televisore acceso. Si assicuri sempre di premere il tasto a Lei assegnato sul telecomando o cliccare il suo avatar sul touch-screen.
- 3. Avvisateci di eventuali cambiamenti nella vostra casa** (ad esempio cambiamenti del nucleo familiare o acquisto di un nuovo dispositivo).
- 4. Se il televisore è acceso ma nessuno sta guardando**, premere il tasto «**Nessun spettatore**».
- 5. Se vi assentate per più di un giorno**, premete il tasto «**Messaggi in uscita**» e informateci della vostra assenza (ad esempio ferie).
- 6. La preghiamo di annunciare il numero di ospiti, sesso ed età relativa**, non appena si trovano nella stanza con la TV accesa.

Istruzioni per l'uso del People Meter 7

È possibile effettuare il login utilizzando il telecomando o selezionando il proprio avatar sul touch-screen del People Meter 7.


Tramite il tasto «**Messaggi in uscita**» è possibile inviarci un messaggio, ad esempio, se si va in vacanza, se si desidera essere richiamati, o se si ha un problema tecnico.

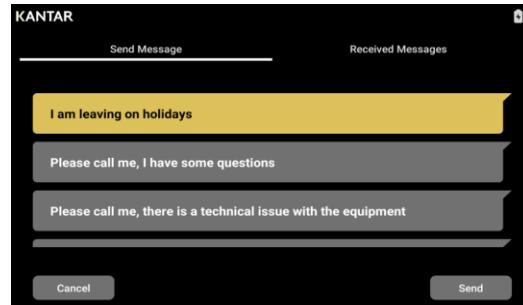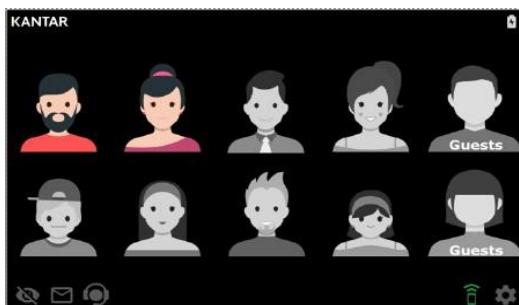

Istruzioni per l'uso del telecomando

Login

Non appena il televisore viene acceso, sul display appare la domanda "Chi è presente?". Premere i tasti di tutte le persone

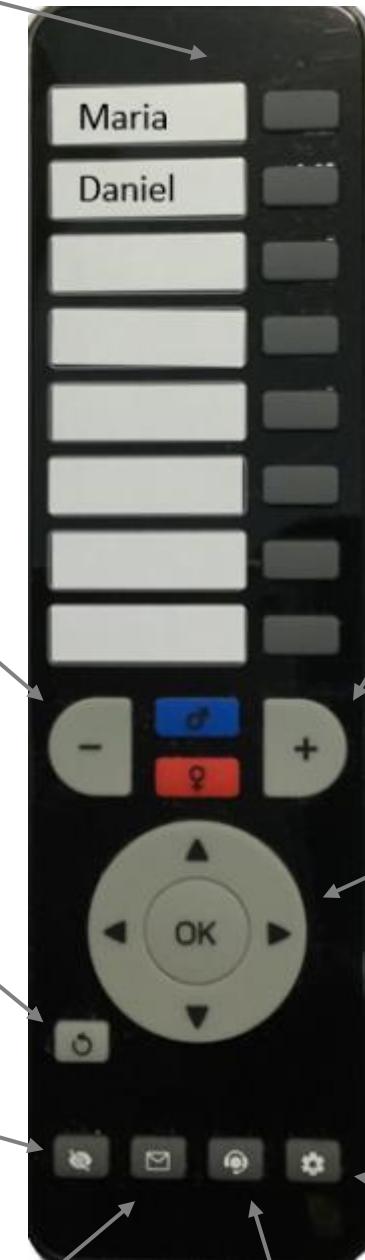

Logout degli ospiti

Si prega di rimuovere gli ospiti che hanno guardato la TV e che non sono più presenti davanti al televisore.

Indietro

Utilizzare questo pulsante per tornare alla pagina precedente.

Nessun spettatore

Se il televisore è acceso ma nessuno sta guardando, premere il tasto «Nessun spettatore». Questo vale anche se si utilizza il televisore per ascoltare la radio o musica.

Messaggi in arrivo

Qui troverete i nostri messaggi per voi.
(Disattivato per il momento)

Login degli ospiti

Registrate gli ospiti che guardano la TV selezionando il tasto «+». Premere il tasto corrispondente al sesso dell'ospite: rosa (femminile), blu

Navigazione

Navigare nei menu con i tasti freccia e confermare le selezioni con il tasto OK.



Impostazioni

Se si desidera regolare le impostazioni, selezionare questo tasto.

Messaggi in uscita

Utilizzare questo pulsante per inviarci un messaggio. Se si parte per le vacanze, ad esempio, premere questo tasto poco dopo l'ultimo uso del televisore e seguire le istruzioni visualizzate sul display.